

自助式移动支付机具

派派小盒配置平台 3.0 使用说明书



北京意锐双创科技有限公司

版权所有

郑重声明

派派小盒基础版/兼容版/加强版移动支付机具已在中国专利局和商标局注册。

本说明使用的商标、商号及图标均属于北京意锐新创科技有限公司或其授权人，并受中华人民共和国法律及国际条约保护。

本说明书仅适用于书中所介绍的派派小盒基础版/加强版移动支付机具的配置平台的说明。

本说明书的资料的正确性已经认真审核，但北京意锐新创科技有限公司对内容的解释有保留权。

本说明书的所有权属于北京意锐新创科技有限公司。

本说明书未经北京意锐新创科技有限公司明确的书面许可，任何人不得作为任何其它的目的、以任何的形式或手段使用、复制或传播本说明书的其他部分。

本说明书的内容，如有变动，恕不另行通知。如果您对本说明书未提出书面异议，则表明您接受了上述的条件。

安全警告

使用派派小盒基础版/兼容版/加强版设备时：

- 请勿把设备窗口对准在直射日光及高温物体的附近。
- 请勿设置在高温多湿的地方，及冷藏库等温度过低的地方，以避免读取器的电路、光学元件发生故障。
- 请勿设置在会碰到水的地方，以避免出现故障。
- 请勿在会产生电磁辐射的区域附近进行操作，避免影响读取器的正确识读。
- 请勿将读取器跌落或振动
- 请勿随意拆卸。
- 请勿连接不适当的配件。

专有名词定义

专业术语提醒:

- 派派小盒-----移动支付机具
- LED-----照明灯

注意：主要是提示操作者的使用方式，节约设备学习时间，提高工作效率。警告:主要告诉使用的正确操作，以免发生设备损坏和人员的身体伤害。

注意

- 本手册版权属于北京意锐新创科技有限公司所有
- 随机所附赠软件之版权均属于本公司所有
- 本手册所涉及的其它商标均属于本公司之注册商标
- 本公司保留对产品和手册之修改权利，恕不另行通知

目录

目录	4
1 派派小盒配置平台登录	5
2 派派小盒配置平台配置说明	5
2.1 配置支付链接（必填）	5
2.2 添加配置信息（必填）	6
2.3 添加设备（必填）	7
2.4 删除设备	8
3 加强版设备使用说明	9
3.1 设备连接	9
3.2 设备配置 wifi	9
3.3 设备配置有线网络	10
4 售后服务	11

1 派派小盒配置平台登录

打开浏览器，在浏览器地址栏输入派派小盒配置平台网址 <http://dm.2dupay.com>，进入配置平台登陆页面，用授权过的用户名和密码登陆到派派小盒配置平台，如下图所示：



请登录(服务商)

用户名

密码

派派小盒配置登录页面



设备配置列表

配置名称	配置详情	设备列表	操作
<input type="button" value="添加配置信息"/> <input type="button" value="配置支付链接"/>			

派派小盒配置平台主界面

2 派派小盒配置平台配置说明

2.1 配置支付链接（必填）

单击【配置支付链接】按钮，在弹出的配置窗口，填写密钥及相应接口的 URL，该密钥及 URL 由服务商自己定义，没有特定规则，填写完成后，单击【提交】按钮，如下图所示：



北京意锐新创科技有限公司

密钥:

订单查询链接:

刷卡支付(被扫)链接:

统一下单(主扫)链接:

请求超时时间(单位: s):

派派小盒配置 URL 界面

2.2 添加配置信息（必填）

服务商支付 URL 添加完成后，单击【添加配置信息】按钮，在弹出的“新增设备配置”窗口进行设备配置，如下图所示：



新增设备配置	
配置名称	测试
扫码配置	
<input type="checkbox"/> 主扫(扫码)	<input checked="" type="checkbox"/> 被扫(刷卡)
支付配置	
金额关键字	实收
排除关键字	现金,储值卡,团购,百度
打印机配置	
接口类型	串口RS232
波特率	9600
图片打印类型	ASCII
头是否切刀	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是
尾是否切刀	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
顶部边距 (单位: 行)	0
底部边距 (单位: 行)	5
<input type="button" value="提交"/>	

新增设备配置窗口

配置名称：自定义配置名称。

扫码配置：选择扫码方式，默认选择是“被扫（刷卡）”，可多选。

支付配置：自定义金额关键字及排除关键字，自定义金额关键字为对接收银台时，识别收银台小票最终付款金额的关键字，如下图所示，该小票的最终付款金额是实收：0.01，则金额关键字应为“实收”；排除关键字为对接收银台时，排除收银台小票付款类型的关键字，如现金、储值卡、团购等，也就是说，如果设置排除关键字为“现金”那么支付方式为现金的小票，设备就会排除这张小票，不去识别金额关键字，排除关键字可设置多个，每个之间用英文字符的“;”隔开。



打印机配置：根据实际使用的小票打印机，选择相应的接口类型，并配置相应的参数。

配置完成后单击【提交】按钮，完成配置，此时设备配置列表里会显示该配置名称，如下图所示：

设备配置列表			
配置名称	配置详情	设备列表	操作
XXX商户	详情	列表	删除
测试	详情	列表	删除

[添加配置信息](#) [配置支付链接](#)

设备配置列表

2.3 添加设备（必填）

添加完配置信息后，单击“列表”，弹出设备列表添加窗口，如下图所示：

设备列表				
添加				
设备	设备类型	连接状态	操作	


[返回](#)

设备列表

单击【添加】，在弹出的分配设备列表窗口，选择要添加的设备 ID 号（需要确定该设备为联网状态），然后单击【确定】按钮，完成设备的添加，如下图所示：



分配设备列表

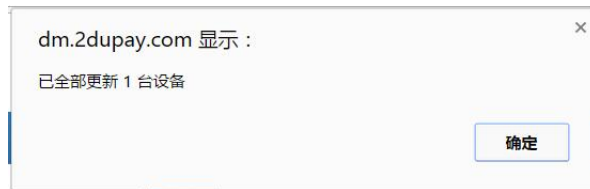

添加成功提示

设备添加完成后，在设备列表里会出现新添加的设备信息，则该配置信息已经下发到设备列表的设备上，如下图所示。




2.4 删除设备

如需更改设备配置信息，需将该设备从原有设备配置列表中删除，并添加到新的设备配置列表中，在设备列表中选择要删除的设备，单击【删除】按钮，会弹出删除确认窗口，单击【确认】按钮确认删除，



删除确认窗口

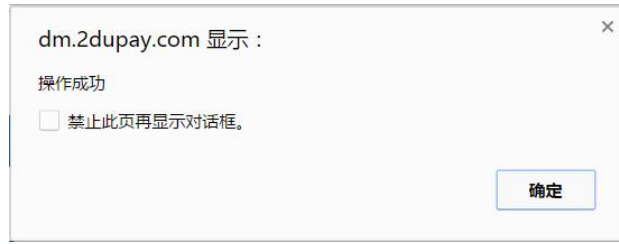

删除成功窗口

3 加强版设备使用说明

3.1 设备连接

- ①USB 插收银台（黑色）；
- ②USB 供电（白色）；
- ③USB 母头（黑色）

功能一：接 USB 口以太网适配器（有线网络连接）；

功能二：接打印机（USB 口打印机）；

- ④公头串口线（黑色）插打印机（串口打印机）；
- ⑤母头串口线（黑色）接收银台（串口插孔）。

1. 派派小盒加强版目前支持串口和 USB 口输出（请确认您的设备是否为串口或者 USB 口打印机，或者串口协议下的并口转串口打印机）
2. 将原有的小票打印机和收银台之间的线路断开，将此设备加装在他们之间。（黑色公头串口或者黑色 USB 母头接打印机，黑口母头串口或者黑色 USB 数据线接收银台）
3. 使用有线网络时，将黑色 USB 母头与 USB 以太网适配器相连。
4. 白色 USB 线为供电连接线，不提供数据传输，连通后，设备白光，红光交替显示。
5. 设备启动成功。

3.2 设备配置 wifi


1. 用手机输入网址 <http://dm1.2dupay.com:8080/wifi-config/wifiConfig.html> 或扫描下方配置页面二维码，进入配置页面，在配置页面选择网络类型为 wifi，输入 wifi 名和密码，并选择打印机类型，如果选择串口打印机还需设置正确的波特率，设置 IP 为 DHCP，点生成二维码，将生成的二维码置于设备识别窗口。此时设备会语音提示“设备配置中，请稍后”，紧接着设备自动重启。小票打印机会输出“Powered by inspirey”及包含意锐公司网址的二维码。设备会由红光到绿光再到蓝光。最后设备白光绿光交替闪烁。此时您的设备已经联网成功。



配置页面二维码

2. 如何察看打印机波特率？串口打印机需要获取打印机的波特率信息，将打印机关机后，按住 feed 键不放然后开机，松开后打印机会打出自检内容，其中有波特率相关信息。

3. 如出现打印乱码，查看打印机波特率是否和配置的波特率、纸张大小、打印协议等是否一致，不一致登录配置平台修改，保证各项打印参数与配置平台一致。

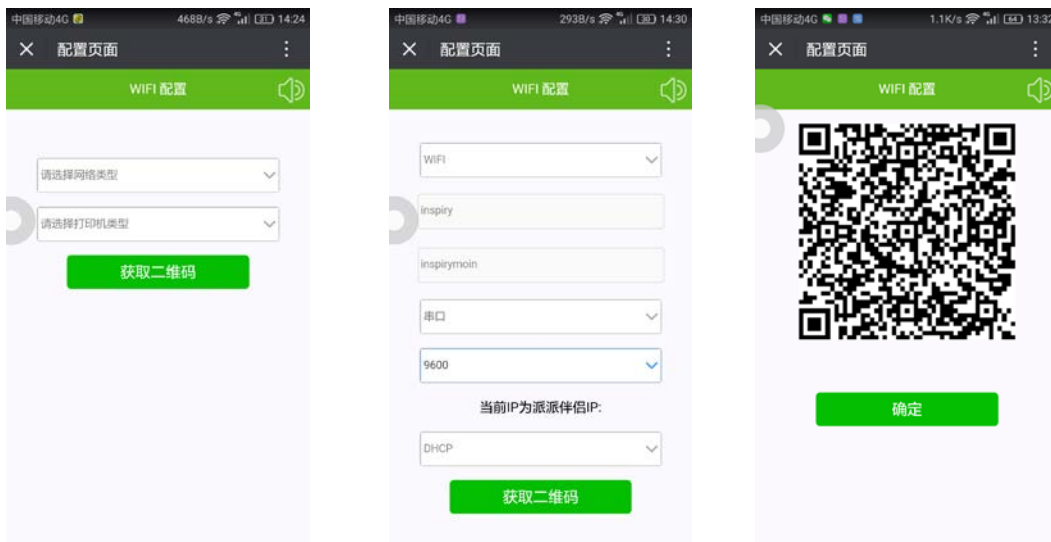


3.3 设备配置有线网络

1. 将 USB 母头与 USB 以太网适配器连接，网线接入 USB 以太网适配器另一端。

2. 用手机输入网址 <http://dm1.2dupay.com:8080/wifi-config/wifiConfig.html> 或扫描配置页面二维码，进入配置页面，在配置页面选择网络类型为 LAN，并选择打印机类型，设置 IP 为静态 IP 并输入正确的 IP 信息，点击获取二维码，将生成的二维码置于设备识别窗口。此时设备会语音提示“设备配置中，请稍后”，紧接着设备自动重启。小票打印机会输出“welcome powered by inspiry”。设备会由红光到绿光再到蓝光。最后设备白光绿光交替闪烁。此时您的设备已经联网成功。

3. 打印机设置请参照 3.2 步骤。

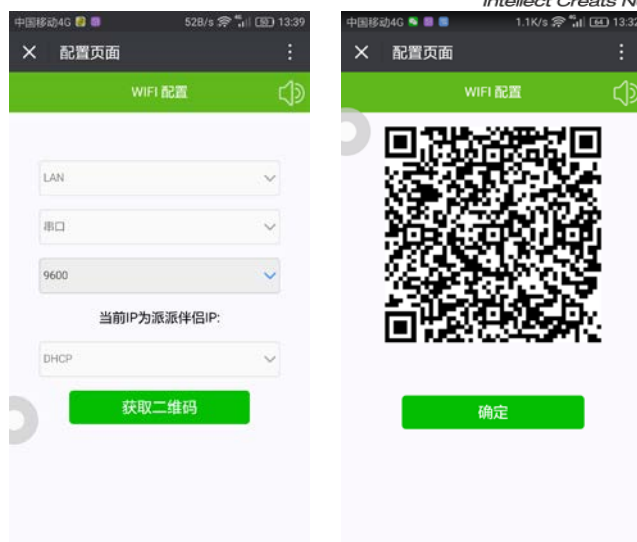

4 售后服务

请保管好您购买的有效产品附件，在您需要帮助的时候请出示这些未经涂改的原始单据，否则保修承诺将失效。您的保修服务仅限于正常使用下有效。依据产品使用说明书使用，且勿自行拆装，连接不适当的配件，未经我公司许可的维修和改装；由于不正当操作等人为原因造成的外壳严重变形、破损；镜头破损、划痕的；CMOS 传感器烧毁或有明显划痕的；不正当操作造成的 PCB 板烧毁等一切人为损坏；以上将不在保修范围之内。

感谢您使用派派小盒读取器，如果您对本指南内容有不明了或任何建议之处，可通过以下列方式与我们联络。我们会更用心地继续为您服务，也期待您一直与我们保持互动，鞭策我们走更远的路！

若是技术或软件、硬件方面的问题，您可以进入 <http://www.inspiry.cn> 参考产品相关讯息。或者 E-mail 至北京意锐新创科技有限公司客服信箱，由我们的客服工程师为您解答。

地址：北京市海淀区西二旗领秀新硅谷 A 区 29 号楼 101

邮编：100085

网址：<http://www.inspiry.cn>

E-mail: csc@inspiry.cn

电话：+8601051296868

传真：+8601051296868-878